


## **CJ327BT**

## Guía rápida para Android

#### 1. Ubique el conector de diagnóstico OBD-II en su automóvil

Busque un conector en forma de D de 16 pines que coincida con el adaptador. El conector debe estar ubicado en o cerca del tablero interior cerca (dentro 6. Selección de adaptador de 1 m o 3 pies) del volante. El lugar típico para el enchufe es el compartimiento debajo del tablero del lado del conductor.

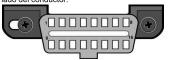

#### 2. Enchufe el adaptador

Después de haber localizado el conector de diagnóstico, enchufe el adaptador. Asegúrese de que el adaptador esté bien sujeto, pero no use demasiada fuerza

## 3. Gire la llave de encendido a la posición 'ON' o arrangue de

El vehículo enviara corriente al adaptador para que encienda

### 4. Instalar inCar Doc desde Google Play Store u otra aplicación compatible con **ELM327**

Es importante descargar una aplicación a su dispositivo móvil

## 5. Inicie aplicación descargada

Después de descargar alguna aplicación, deberá seguir los pasos indicados para hacer una conexión con el adaptador.

## **OBD-2 Bluetooth**

En configuración de su dispositivo móvil deberá de ingresar a configuración "Bluetooth". Toque el botón 'Buscai dispositivos Bluetooth' y seleccione su adaptador de la lista. Si no aparece, asegúrese de que esté encendido y vuelva a intentarlo.

Si se solicita el código de emparejamiento para el adaptador, puede ingresar los siguientes códigos '0000' y '1234'.

## Aplicación:

## InCarDoc

Dispositivo Bluetooth: **OBDII** 


Código de emparejamiento:

## **CJ327BT**

## Guía rápida para Android

### 1. Ubique el conector de diagnóstico OBD-II en su automóvil

Busque un conector en forma de D de 16 pines que coincida con el adaptador. El conector debe estar ubicado en o cerca del tablero interior cerca (dentro 6. Selección de adaptador de 1 m o 3 pies) del volante. El lugar típico para el enchufe es el compartimiento debajo del tablero del lado del conductor.

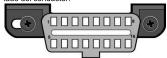

#### 2. Enchufe el adaptador

Después de haber localizado el conector de diagnóstico, enchufe el adaptador. Asegúrese de que el adaptador esté bien sujeto, pero no use demasiada fuerza

## 3. Gire la llave de encendido a la posición 'ON' o arrangue de

El vehículo enviara corriente al adaptador para que encienda

### 4. Instalar inCar Doc desde Google Play Store u otra aplicación compatible con **ELM327**

Es importante descargar una aplicación a su dispositivo móvil

## 5. Inicie aplicación descargada

Después de descargar alguna aplicación, deberá seguir los pasos indicados para hacer una conexión con el adaptador.

## **OBD-2 Bluetooth**

En configuración de su dispositivo móvil deberá de ingresar a configuración "Bluetooth". Toque el botón 'Buscar dispositivos Bluetooth' y seleccione su adaptador de la lista. Si no aparece, asegúrese de que esté encendido y vuelva a intentarlo.

Si se solicita el código de emparejamiento para el adaptador, puede ingresar los siguientes códigos '0000' y '1234'.

## Aplicación:

## InCarDoc

Dispositivo Bluetooth:

## OBDII

Código de emparejamiento:




## **CJ327BT**

## Guía rápida para Android

#### 1. Ubique el conector de diagnóstico OBD-II en su automóvil

Busque un conector en forma de D de 16 pines que coincida con el adaptador. El conector debe estar ubicado en o cerca del tablero interior cerca (dentro 6. Selección de adaptador de 1 m o 3 pies) del volante. El lugar típico para el enchufe es el compartimiento debajo del tablero del lado del conductor.

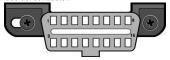

#### 2. Enchufe el adaptador

Después de haber localizado el conector de diagnóstico, enchufe el adaptador. Asegúrese de que el adaptador esté bien sujeto, pero no use demasiada fuerza

#### 3. Gire la llave de encendido a la posición 'ON' o arrangue de motor

El vehículo enviara corriente al adaptador para que encienda

#### 4. Instalar inCar Doc desde Google Play Store u otra aplicación compatible con **ELM327**

Es importante descargar una aplicación a su dispositivo móvil

#### 5. Inicie aplicación descargada

Después de descargar alguna aplicación, deberá seguir los pasos indicados para hacer una conexión con el adaptador.

# **OBD-2 Bluetooth**

En configuración de su dispositivo móvil deberá de ingresar a configuración "Bluetooth". Toque el botón 'Buscai dispositivos Bluetooth' y seleccione su adaptador de la lista. Si no aparece, asegúrese de que esté encendido y vuelva a intentarlo

Si se solicita el código de emparejamiento para el adaptador, puede ingresar los siguientes códigos '0000' y '1234'.

### Aplicación:

## InCarDoc

Dispositivo Bluetooth: OBDII

Código de emparejamiento:




## **CJ327BT**

## Guía rápida para Android

### 1. Ubique el conector de diagnóstico OBD-II en su automóvil

Busque un conector en forma de D de 16 pines que coincida con el adaptador. El conector debe esta ubicado en o cerca del tablero interior cerca (dentro 6. Selección de adaptador de 1 m o 3 pies) del volante. El lugar típico para el enchufe es el compartimiento debajo del tablero del lado del conductor

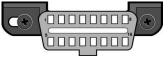

#### 2. Enchufe el adaptador

Después de haber localizado el conector de diagnóstico, enchufe el adaptador. Asegúrese de que el adaptador esté bien sujeto, pero no use demasiada fuerza

#### 3. Gire la llave de encendido a la posición 'ON' o arrangue de motor

El vehículo enviara corriente al adaptador

### 4. Instalar inCar Doc desde Google Play Store u otra aplicación compatible con **ELM327**

Es importante descargar una aplicación a su dispositivo móvil

#### 5. Inicie aplicación descargada

Después de descargar alguna aplicación, deberá seguir los pasos indicados para hacer una conexión con el adaptador.

## **OBD-2 Bluetooth** En configuración de su dispositivo móvil

deberá de ingresar a configuración "Bluetooth". Toque el botón 'Buscar dispositivos Bluetooth' y seleccione su adaptador de la lista. Si no aparece, asegúrese de que esté encendido y vuelva a intentarlo

Si se solicita el código de emparejamiento para el adaptador, puede ingresar los siguientes códigos '0000' y '1234'.

### Aplicación:

InCarDoc

Dispositivo Bluetooth:

OBDII

Código de emparejamiento: